



# ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА




# ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ ТЕKNOS = ДОЛГОВЕЧНОЕ И ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

## Области применения:

- Общественные пространства
- Гостиницы и рестораны
- Танцевальные залы
- Спортивные залы
- Судостроение
- Жилые помещения
- Загородные дома и коттеджи

## Основные характеристики:

- Отсутствие вредных выбросов в атмосферу
- Износостойкость
- Устойчивость к мытью
- Легко очищаются
- Покрытие не скользит
- Возможность выбрать материал разного цвета и с разной степенью блеска

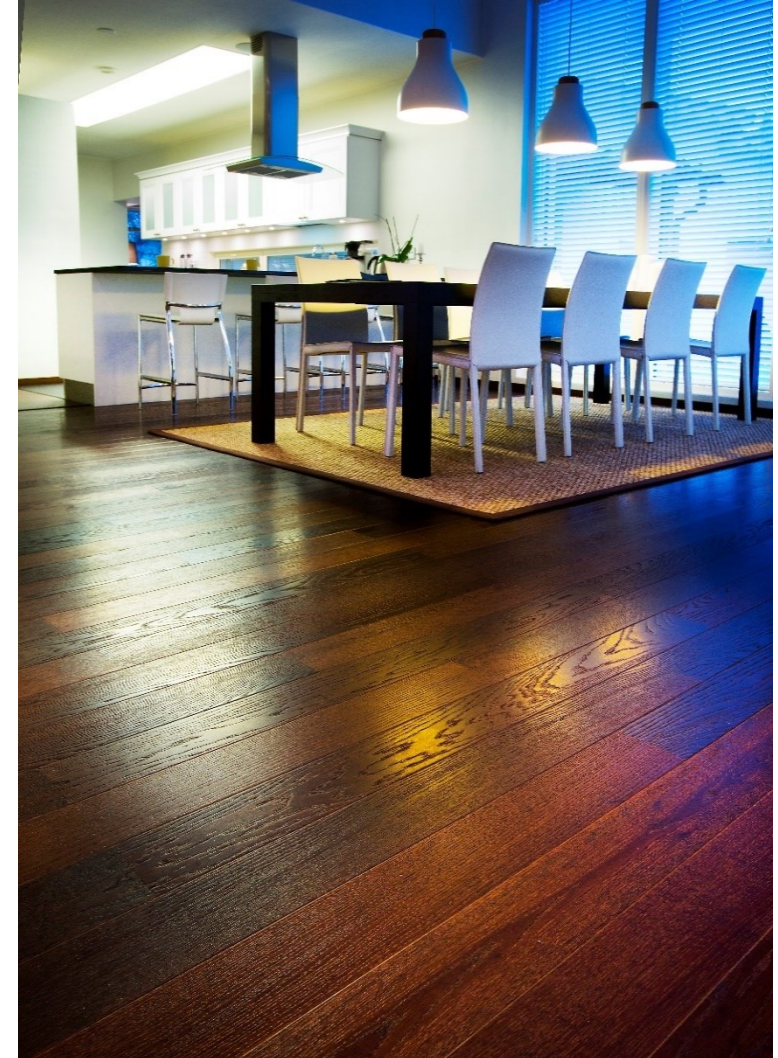



# ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ЛАКОВ



(на рисунке – сверху вниз)

- Стальной шпатель для грунтовочного лака
  - Паркетная щётка
  - Мохеровый шпатель
  - Флотексный шпатель
  - Паркетный валик

При выборе инструмента следует учитывать тип материала, способ укладки паркета и площадь окрашивания

# ПИКТОГРАММЫ НА УПАКОВКЕ



Нанесение валиком



Нанесение шпателем



Нанесение кистью



На водной основе



Тщательно перемешать  
перед применением



Двухкомпонентный материал,  
смешать в соотношении 9:1

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА

## Шпатлевка GAP

Применяется для заполнения швов и трещин до 1 мм.

Наносится стальным шпателем тонким сплошным слоем на очищенный и отшлифованный пол. После высыхания пол необходимо повторно отшлифовать, чтобы шпатлевка осталась только в щелях. При загустении шпатлевку можно разбавить грунтовочным лаком FORME.

Выпускается в 2 цветах – Дуб и Береза.

## Морилка TEKNOFLOOR BOJA

Колеруемая водная морилка, позволяющая придать древесине светлых пород необходимый оттенок.

Материал можно наносить любым малярным инструментом.

После того, как морилка полностью высохла, поверхность необходимо загрунтовать лаком FORME.



# ГРУНТОВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ

## Грунтовочный лак FORME

Лак FORME наносят сразу после шпатлевания и тонирования пола. Когда первый слой лака высох, необходимо отшлифовать поверхность, чтобы удалить поднявшийся ворс. Уберите образовавшуюся от шлифования пыль и нанесите еще один слой лака. FORME можно наносить любым ручным инструментом.

## Краска для разметки TEKNOFLOOR STRIPE

Специальная краска для нанесения разметки в спортивных и танцевальных залах, а также других помещений, где необходимо визуальное разделение пространства на секторы и/или нанесение логотипа и надписей. Сначала пол оклеивают малярной лентой согласно рисунку разметки и наносят краску валиком. Сразу после окрашивания малярную ленту нужно удалить.





# ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ TOPAZ 20 И TOPAZ 55

Однокомпонентные водные лаки TOPAZ на акриловой основе предназначены для финишной отделки полов. Выпускаются в двух степенях блеска – 20 и 55.

Лаки наносят в 2-3 слоя на поверхность пола, предварительно загрунтованную лаком FORME.

Для нанесения лака рекомендуется использовать флотексный или мохеровый шпатель.

Покрытие получается абсолютно прозрачным.

Покрытие на основе паркетных лаков TOPAZ обладают высокой износостойкостью, являются экологически безопасными и могут применяться как в жилых, так и общественных помещениях.




# ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ OPAL 10, OPAL 20 И OPAL 55

Двухкомпонентные водные полиуретановые лаки OPAL подходят для применения в жилых и общественных помещениях. Исключительная износостойкость покрытия на основе OPAL позволяет также использовать эти лаки для отделки полов в танцевальных и спортивных залах.

Покрытие на основе лаков OPAL отличается негорючестью и высоким коэффициентом трения.

Материалы серии OPAL сертифицированы для применения в судостроении – см. следующий слайд.

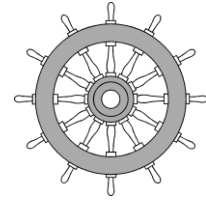




# ЛАКИ OPAL СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СУДОСТРОЕНИИ



- The International Maritime Organization (IMO), Международная морская организация разработала правила пожарной безопасности для коммерческих судов в рамках Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS)
- Процедуры огневых испытаний пожаробезопасных конструкций и материалов, используемых на борту судов, включают тесты на негорючесть, огнестойкость, воспламеняемость, распространение пламени, дыма и содержания в нем токсичных летучих веществ
- Лаки OPAL были подвергнуты испытанию на распространение огня и анализу токсичности горения и горящих газов
- Сертификационный знак «Штурвал» на упаковке подтверждает соответствие продукта требованиям пожарной безопасности, установленным IMO. Условия сертификата соответствуют системе покрытия: один слой грунтовочного лака + два слоя лака OPAL, нанесенных лаковым валиком.

# СРАВНЕНИЕ СТОЙКОСТИ ЛАКОВ К ИЗНОСУ ПО ТАБЕРУ

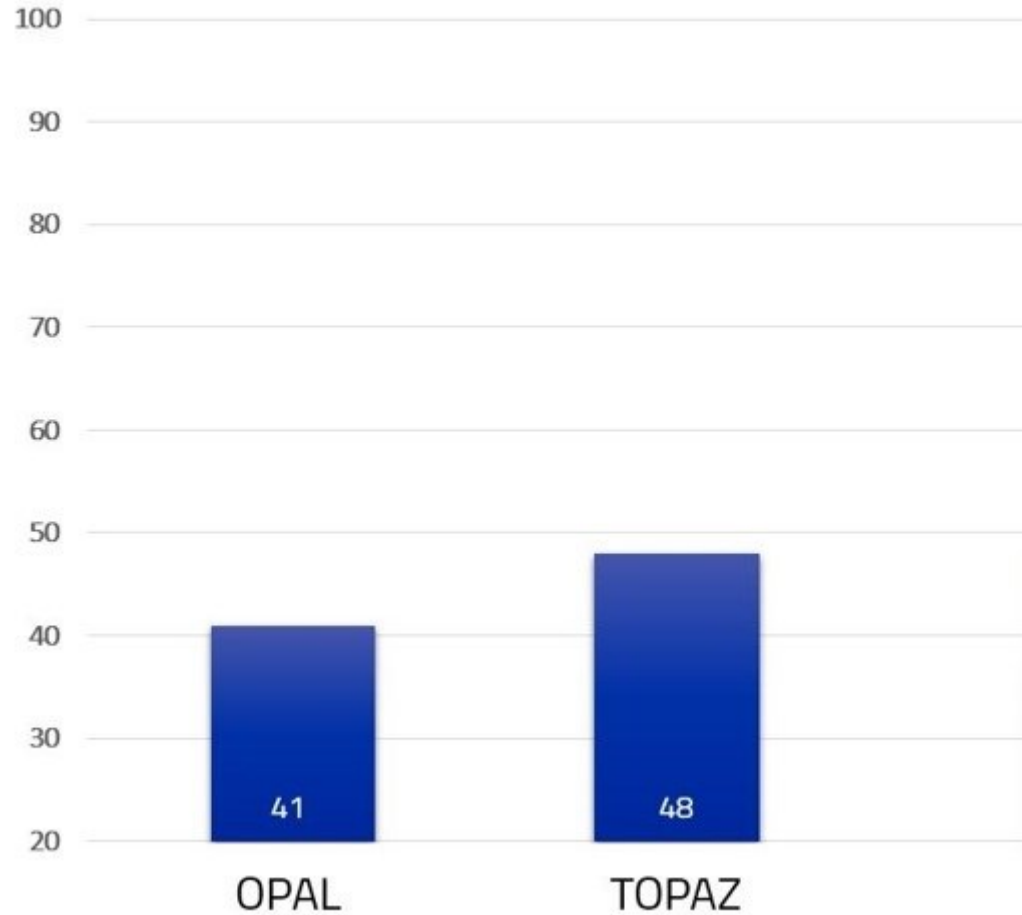

мг/100 оборотов

- 30-45** высокая стойкость
- 46-65** средняя стойкость
- 66-95** умеренная стойкость

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛОВ – НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ

HYDRO WAX и HYDRO OIL – это простые и быстрые решения для окрашивания деревянного пола.

Оба покрытия - на полиуретановой основе, но в случае с HYDRO WAX поверхность приобретает эффект покрытия воском, а с HYDRO OIL – покрытия маслом.

В отличие от традиционных масел покрытие на основе HYDRO OIL более устойчиво в износу и не нуждается в частом обновлении.

Оба материала можно наносить валиком или шпателем без предварительного грунтования.





# КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Жилое и/или общественное пространство – стандартная схема покрытия

- Нанесение шпатлевки GАР
- Сплошное шлифование
- Нанесение морилки ТЕКНОFLOOR ВОJА (по желанию, для светлых пород древесины)
- Нанесение грунтовочного лака FОРМЕ в 2-4 слоя
- Нанесение финишного лака на выбор:
  - а. Лак ОРАL, нанесение в 2 слоя валиком для лакирования
  - б. Лак ТОРАЗ, нанесение в 2 слоя валиком для лакирования



# КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жилое и/или общественное пространство –  
покрытие со специальным эффектом**

- Нанесение шпатлевки GAP
- Сплошное шлифование
- Нанесение морилки TEKNOFLOOR BOJA  
(по желанию, для светлых пород древесины)
- Нанесение HYDRO WAX или HYDRO OIL в 2-3  
слоя валиком



# КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Типовая схема покрытия для спортивного и/или танцевального зала

- Нанесение шпатлевки GAP
- Сплошное шлифование
- Нанесение грунтовочного лака FORME в 2-4 слоя с промежуточным шлифованием после второго и третьего слоя лака с помощью шлифовальной бумаги P100-P150
- Нанесение краски для разметки TEKNOFLOOR STRIPE
- Нанесение лака OPAL в 2-3 слоя валиком или кистью
- Внимание: перед эксплуатацией готовое покрытие необходимо выдержать в течение 7 суток







**We make the  
world last longer**